

Руководство пользователя к мобильному 3G/4G/LTE роутеру с Power Bank Zodiak M3




Зодиак беспроводные решения

2017

Оглавление


1. Внешний вид и интерфейсы роутера	3
2. Включение, режим ожидания, пробуждение, перезагрузка, выключение, сброс устройства	4
3. WiFi-соединение на мобильном телефоне	5
4. Соединение WiFi на ПК	5
5. Описание пользовательского веб-интерфейса	5
1. Вход в веб-интерфейс.	5
2. Статистика трафика	6
3. SMS-функция	6
4. Обновление роутера	7
6. Параметры роутера	7
1. Мастер быстрой настройки.	7
2. Настройки набора номера	7
3. Настройки WLAN	8
4. Безопасность	9
5. Система	9
6. Использование SD-карты	11
7. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	11

1. Внешний вид и интерфейсы роутера

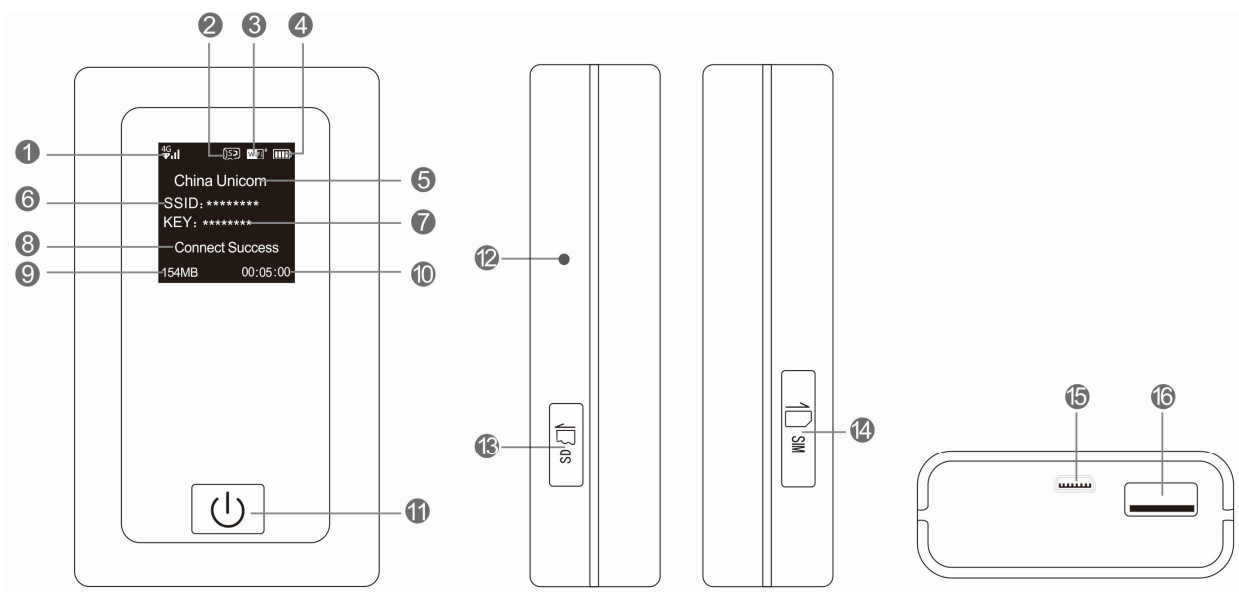

- 1) Сила сигнала WiFi
- 2) Статус SD-карты
- 3) Количество подключённых пользователей
- 4) Состояние батареи
- 5) Название оператора
- 6) SSID
- 7) Пароль для Wi-Fi
- 8) Состояние подключения к сети
- 9) Поток данных текущего соединения (при перезагрузке устройства информация сбросится)
- 10) Время текущего соединения
- 11) Кнопка питания
- 12) Кнопка сброса
- 13) Слот карты MicroSD
- 14) Стандартный слот для SIM-карты
- 15) Порт Micro USB
- 16) Порт USB

Встроенный литий-ионный аккумулятор 5200 мАч может использоваться как power-банк

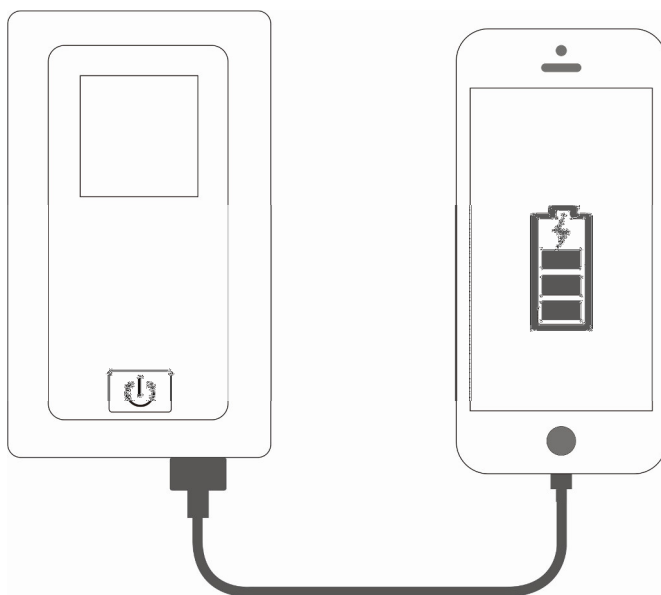

2. Включение, режим ожидания, пробуждение, перезагрузка, выключение, сброс устройства

Включение: Вставьте SIM-карту, зажмите кнопку питания на 3 секунды до включения экрана;

Режим ожидания: Без внешнего питания, без пользователей wifi, через 1 мин устройство перейдет в режим ожидания, экран выключится.


Пробуждение: Нажмите кнопку питания, чтобы пробудить его;

Отключение: Длительно зажмите кнопку питания на 5 секунд, до тех пор, пока на экране не будет сообщения «До свидания»;

Ручной сброс: Используйте булавку или иголку для зажатия кнопки reset сзади в течение 3 секунд, роутер перезагрузится и произойдет сброс настроек на заводские;

Перезагрузка: Используйте булавку или иголку для нажатия кнопки reset на 1 секунду, устройство будет перезагружено.

3. WiFi-соединение на мобильном телефоне

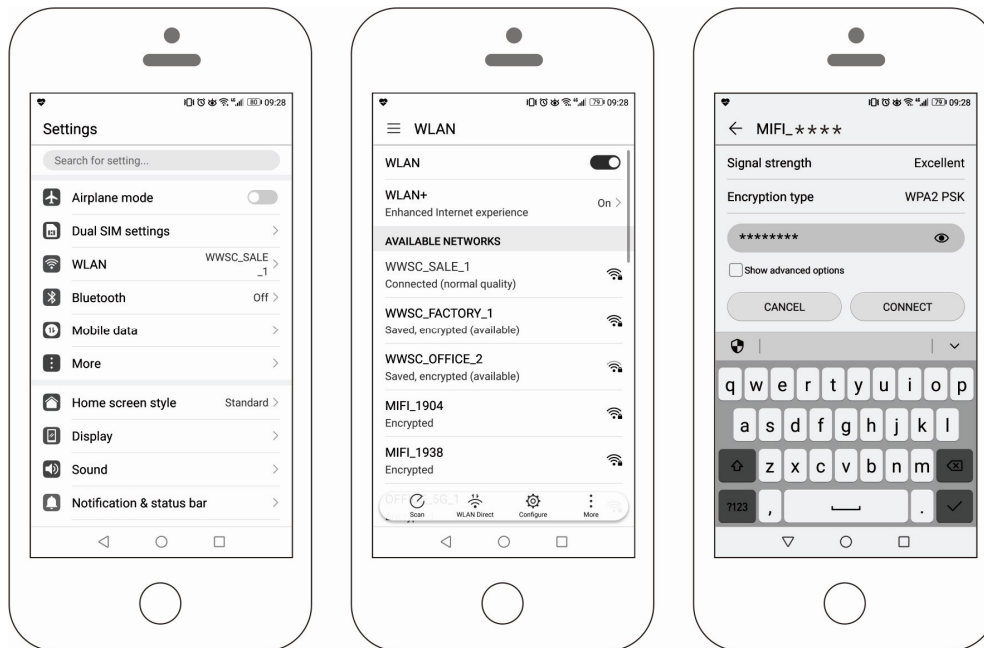

Откройте «настройки», найти «WLAN», поиск SSID: MIFI_**** и подключитесь, введите пароль: (последние 8 цифр IMEI-номера) и подтвердите. (см. подробную информацию на этикетке роутера)

4. Соединение WiFi на ПК



Поиск сети, чтобы найти SSID: MIFI-****, нажмите кнопку Подключить, введите пароль (последние 8 цифр IMEI-номера) и подтвердите. (см. подробную информацию на этикетке на устройстве)

5. Описание пользовательского веб-интерфейса

Найдите SSID роутера на его этикетке и введите пароль.


Подключитесь к WIFI, откройте браузер(рекомендуем Internet Explorer), введите IP адрес роутера, по умолчанию «http://192.168.0.1»

1. Вход в веб-интерфейс.

Подробная информация (оператор, состояние сети, WLAN-статус, номер пользователя, статус APN) устройства можно увидеть на домашней странице.

Выбрать русский язык меню можно в правом верхнем углу интерфейса роутера.

Для входа в настройки роутера введите имя пользователя: admin и пароль: admin (далее рекомендуем изменить пароль)

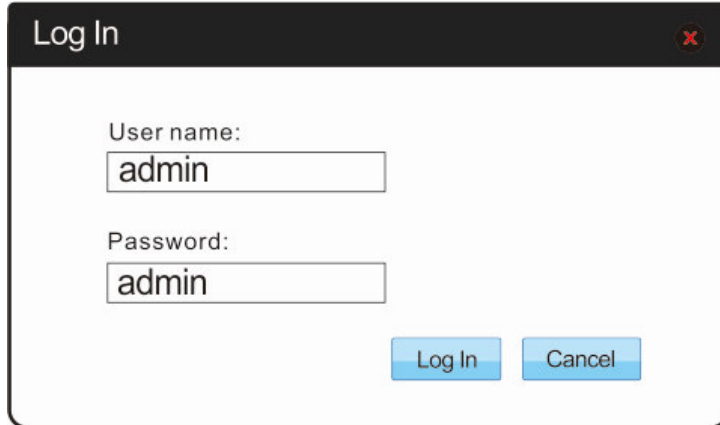

Log In


User name:

Password:

Log In Cancel

2. Статистика трафика

Чтобы проверить текущий трафик, время, общий трафик и т.д., зайдите в меню Статистика.

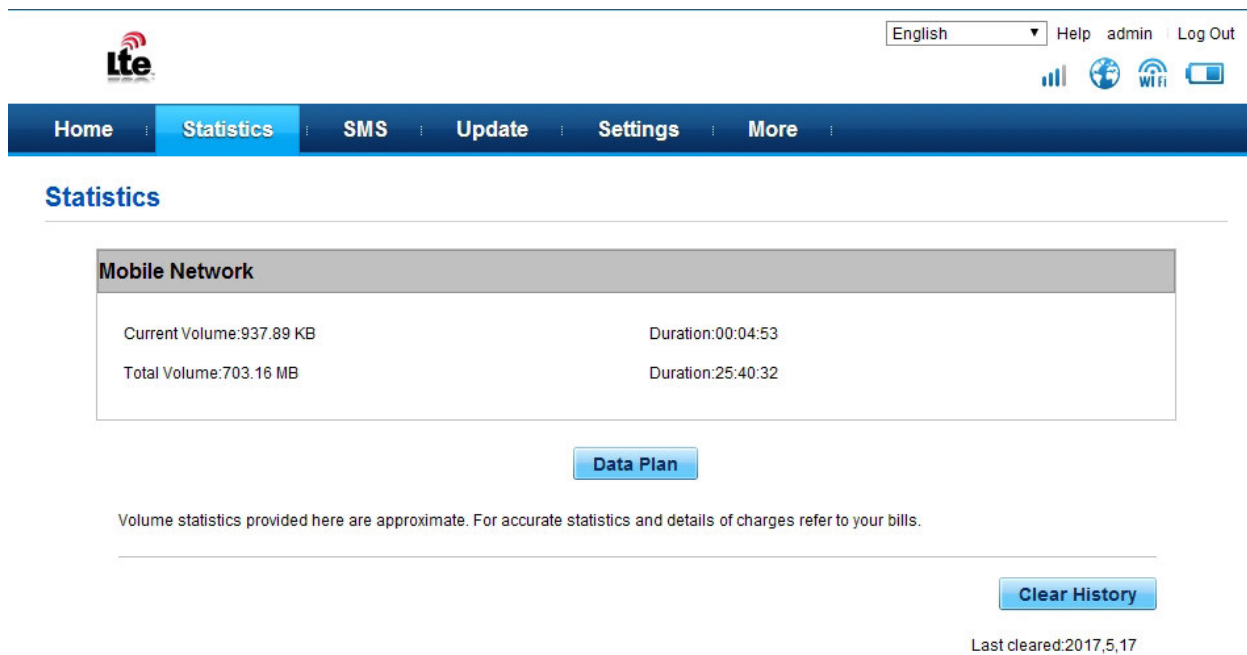

English Help admin Log Out

lte

Home Statistics SMS Update Settings More

Statistics

Mobile Network	
Current Volume:937.89 KB	Duration:00:04:53
Total Volume:703.16 MB	Duration:25:40:32

Data Plan

Volume statistics provided here are approximate. For accurate statistics and details of charges refer to your bills.

Clear History

Last cleared:2017,5,17

3. SMS-функция

Входящие, исходящие, черновик, удалить сообщения;

4. Обновление роутера

6. Параметры роутера

1. Мастер быстрой настройки.

Поможет вам быстро настроить роутер.

2. Настройки набора номера

Установка подключения, управление профилем, настройка сети.

The screenshot shows the 'Mobile Connection' settings page. At the top, there is a language dropdown set to 'English', and links for 'Help', 'admin', and 'Log Out'. Below the navigation bar, the left sidebar contains a 'Quick Setup' menu with options: 'Dial-up', 'Mobile Connection' (highlighted), 'Profile Management', 'Network Settings', 'WLAN', 'Security', and 'System'. The main content area is titled 'Mobile Connection' and includes a 'Turn Off' button for the mobile network. Below this, there is a note: 'When the mobile network is turned on, the device connects to the network automatically.' The 'Data roaming' option is set to 'Enable'. An 'Apply' button is located at the bottom right of the settings area.

The screenshot shows the 'Profile Management' settings page. The left sidebar is similar to the previous page, but 'Profile Management' is highlighted. The main content area is titled 'Profile Management' and displays a form for configuring a network profile. The fields are: 'Profile name' (Chinatelecom(default)), 'User name' (ctnet@mycdma.cn), 'Password' (masked with asterisks), 'APN' (ctlte), 'Dial-up number' (#777), 'Authentication' (Auto), 'Network Mode' (4G/3G/2G), and 'Connection Mode' (IPv4/v6). At the bottom right, there are buttons for 'New Profile', 'Delete', and 'Apply'.

The screenshot shows the 'Network Settings' settings page. The left sidebar highlights 'Network Settings'. The main content area is titled 'Network Settings' and includes a 'Network' section with a 'Preferred mode' dropdown set to '4G preferred'. Below it is a 'Network Search' section with a 'Mode' dropdown set to 'Auto'. An 'Apply' button is located at the bottom right of the settings area.

3. Настройки WLAN

Основные настройки WLAN, дополнительные параметры WLAN, фильтр MAC-адресов WLAN, DHCP, задать DNS-сервер вручную, DHCP, статический IP.

The screenshot shows the 'WLAN Basic Settings' page. The left sidebar contains a menu with 'WLAN' selected, and 'WLAN Basic Settings' highlighted. The main content area includes the following settings:

- Name SSID (Service Set Identifier):** Enter a character string, of up to 32 characters in length, as the name for your wireless local area network (WLAN). LCD interface may omit some long SSID and password content. If the encryption mode is set to WEP or TKIP, a wireless network adapter working in only 802.11n mode may not be able to access the device.
- Show password on device
- SSID:
- 802.11 authentication:
- Encryption mode:
- WPA pre-shared key:
- Show password
- SSID Broadcast: Enable Disable

An 'Apply' button is located at the bottom right of the settings area.

4. Безопасность

Управление ПИН-кодом, LAN IP-фильтр, виртуальный сервер

The screenshot shows the 'PIN Management' page. The left sidebar contains a menu with 'Security' selected, and 'PIN Management' highlighted. The main content area includes the following settings:

- PIN operation:
- PIN code:
- Remaining attempts: 3

An 'Apply' button is located at the bottom right of the settings area.

5. Система

Информация об устройстве, изменить пароль, восстановить значения по умолчанию, перезагрузка.



English ▾
Help
admin
Log Out






Home
Statistics
SMS
Update
Settings
More

Quick Setup

Dial-up ▶

WLAN ▶

Security ▶

System ▾

→ Device Information


Modify Password

Restore Defaults





Reboot

Device Information

Product family :	EV910
IMEI:	351753031351108
IMSI :	460110663711965
ICCID:	89860316402008279794
My number:	+0000000000
Hardware version:	LR521_V1.0
Software version:	EV910_20170303
MAC Address 1:	00:03:7F:0B:16:AF
Battery:	45%
Uptime:	8:5
WAN IP Address:	10.161.200.94



English ▾
Help
admin
Log Out

Home
Statistics
SMS
Update
Settings
More

Quick Setup

Dial-up ▶

WLAN ▶

Security ▶

System ▾

Device Information

→ Modify Password

Restore Defaults

Reboot

Modify Password


Current password:

New password:





Password strength: Low Middle High

Confirm password:

Do not remind after login if password strength is low



English ▾
Help
admin
Log Out

Home
Statistics
SMS
Update
Settings
More

Quick Setup

Dial-up ▶

WLAN ▶

Security ▶

System ▾

Device Information


Modify Password

→ Restore Defaults

Reboot


Restore Defaults

Click the button below to restore device to its factory settings.

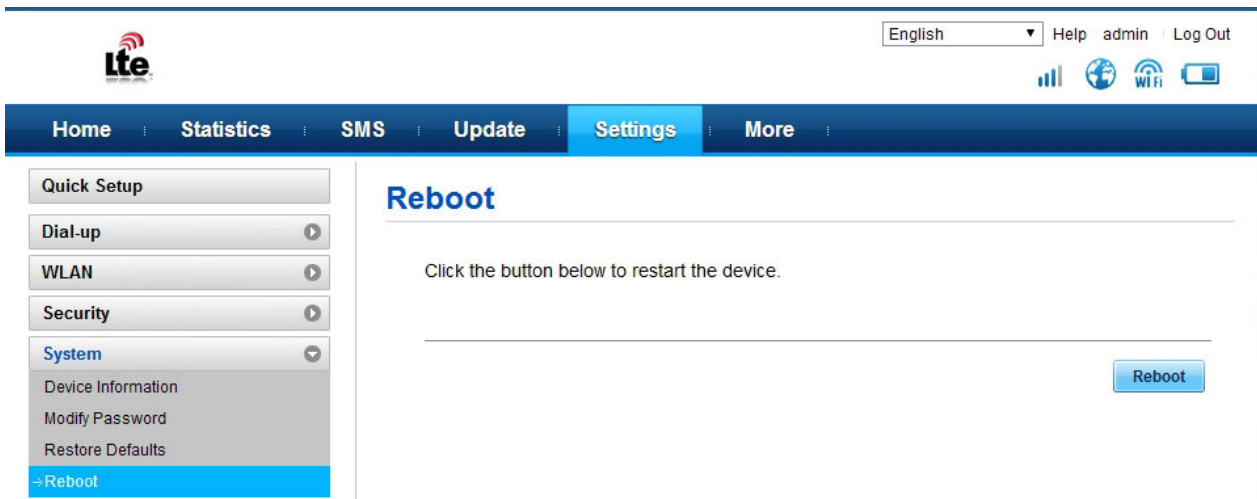

6. Использование SD-карты

Сетевой обмен/только по USB /нет передачи

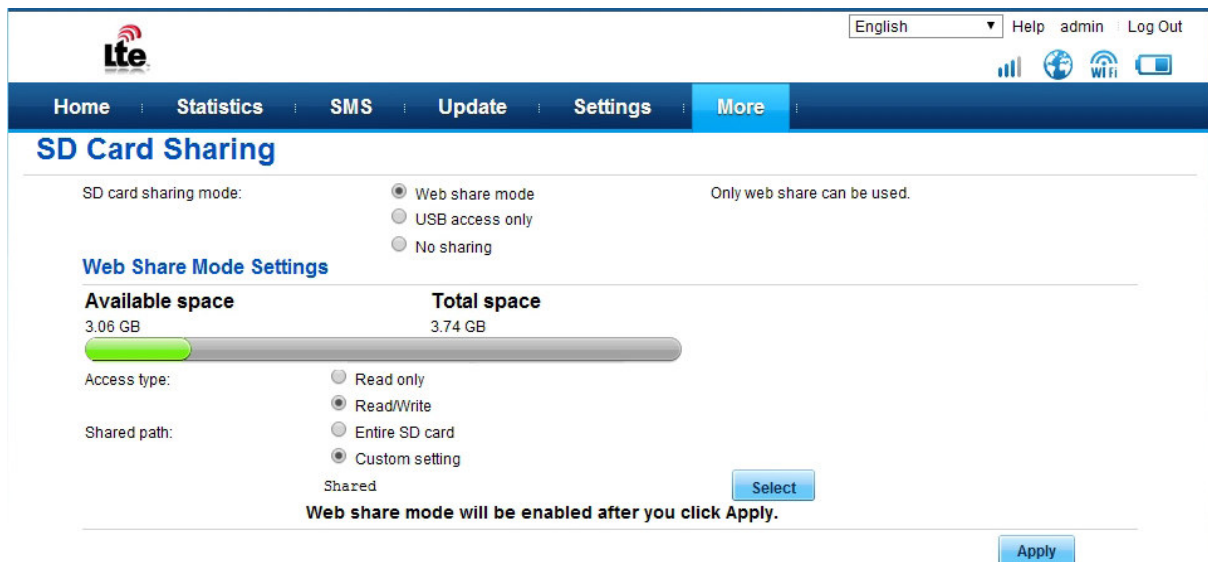

7. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Какие ОС поддерживает это устройство?

Windows XP 64bit/32bit(SP3) (нужен патч для RNDIS модема)

Windows Vista 64bit/32bit (SP2), Win7, Win8, Win10

2. Не могу установить программное обеспечение

Причины могут быть такие:

1. Если автоматическая установка не завершена, проверьте, запущены ли антивирус и ПО безопасности, если да, закройте их и проведите установку снова; для программного обеспечения, которое не может быть запрещено, закройте программное обеспечение для мониторинга, откройте его после установки.

2. Для некоторых компьютеров время установки может быть долгим из-за различной конфигурации. Таким образом при установке, будьте терпеливы, не отменяйте ее, не отключайте устройство. Если до сих пор не удалось, удалите драйвер и установите его снова.

3. SIM-карта не регистрируется

Причины могут быть такие:

1. Местный сигнал нестабилен

2. Старая версия программного обеспечение

3. Аппаратные проблемы

Вы можете:

1. Попробуйте выполнить вход в другом месте.

2. Обновление программного обеспечения

4. Почему появляется сообщение «невозможно подключиться к файлам конфигурации»?

Пожалуйста, добавьте файл конфигурации вручную.

5. Нет подключения к Интернету?

Убедитесь, что файлы конфигурации и настройки правильные.

6. Подключение и обмен данными слишком медленные?

Проверьте уровень сигнала локальной сети.

7. Не отправляются сообщения?

Убедитесь, что номер центра сообщений является правильным.