



Руководство пользователя к увлажнителю воздуха ZDK

## Руководство пользователя к увлажнителю воздуха ZDK

**(300 бонусных рублей внутри)**





## **300 бонусных рублей**

**Нам важно мнение клиентов о наших товарах, поэтому мы платим вознаграждение 300 рублей за каждый отзыв, который вы оставите на сайтах wildberries / ozon / beru / ulmart / lamoda / tmall / goods на купленные продукты брендов Zodikam\ZDK.**

**Сфотографируйте опубликованный отзыв и отправьте вместе с датой вашего заказа на почту [camera@zodiakvideo.ru](mailto:camera@zodiakvideo.ru) (тема письма «Отзыв»), в тексте письма укажите вашу фамилию и телефон, баланс которого нужно пополнить на 300 руб.**

**Мы пополним баланс вашего телефона в течении 3 рабочих дней.**

Увлажнитель-ароматизатор воздуха ZDK применяют ультразвуковые волны для мгновенного испарения воды и эфирного масла в емкости для образования прохладного, сухого ароматного пара.

Увлажнители воздуха ZDK широко используются в офисах, квартирах и загородных домах.





## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте увлажнитель воздуха прямо, откройте верхнюю крышку и крышку для воды. Рисунок 1.
2. Подключите адаптер переменного тока к основанию прибора с помощью кабеля. Рисунок 2.
3. Используйте мерный стакан (не входит в комплект), чтобы заливать воду (не добавляйте горячую воду) из крана. Следите за уровнем воды, она не должна превышать максимальный уровень. Не доливайте воду, когда увлажнитель работает. Добавьте эфирное масло в ёмкость для воды. Рисунок 3.
4. Установите крышку основного корпуса с оригинальным каналом, чтобы зафиксировать в вертикальном положении. Поверните крышку, чтобы отрегулировать желаемое положение разбрзгивателя. Не забывайте закрывать верхнюю крышку перед началом использования увлажнителя. Рисунок 4.
5. Пожалуйста, подключите адаптер переменного тока к розетке источника питания.
6. Нажмите кнопку «ПАР», выберите необходимое время (1 час, 3 часа, 6 часов, или время непрерывного распыления). Нажимайте кнопку «ПАР» пять раз, чтобы выбрать необходимый режим (1 час, 3 часа, 6 часов, ВКЛ или ВЫКЛ). Рисунок 5.
7. Нажмите кнопку «ПОДСВЕТКА», чтобы включить светодиодную подсветку. Доступно семь цветов подсветки, с возможностью регулирования яркости. Рисунок 6.
8. Если вы не используете увлажнитель долгое время, выпейте воду из бака для воды, высушите его и храните в таком состоянии. Когда вы захотите снова воспользоваться им, используйте нейтральное моющее средство, чтобы очистить ёмкость для воды, а затем можете снова использовать увлажнитель.
9. Когда питание включено, арома-увлажнитель должен находиться в выключенном состоянии.
10. Если в ёмкости мало воды, даже если кнопка «ПАР» включена, увлажнитель автоматически отключится.
11. Когда вода закончится, «ПАР» и «ПОДСВЕТКА» отключаются автоматически.



## Руководство пользователя к увлажнителю воздуха ZDK



Рис. 1

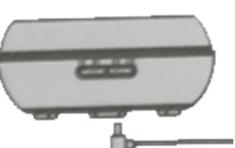


Рис. 2

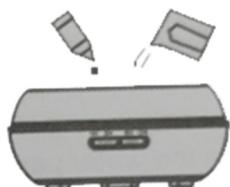


Рис. 3

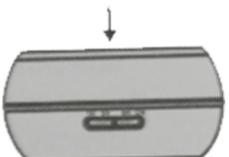


Рис. 4

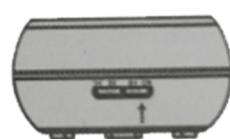


Рис. 5



Рис. 6




## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Время использования увлажнителя: 4 часа.
- Количество и интенсивность производимого пара будут варьироваться, но это является нормой и не должно рассматриваться как неисправность.
- К факторам, которые влияют на это, относятся тип воды, влажность, температура, поток воздуха.
- Автоматическое отключение, когда заканчивается вода.
- Разрешается использование только 100% натуральных эфирных масел. Если они содержат химические ингредиенты, ароматизаторы или примеси, то это может привести к повреждению увлажнителя.
- При замене эфирных масел соблюдайте правила ухода моющими средствами.

## АВАРИЙНАЯ УТЕЧКА ВОДЫ

В случае падения или опрокидывания устройства во время использования следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы избежать неисправностей:

1. Включите устройство и откройте крышку.
2. Вылейте остатки воды из емкости для воды.
3. Аккуратно встряхните устройство, чтобы слить воду, и оставьте его таком положении, чтобы просушить в течение, как минимум, 24 часов.

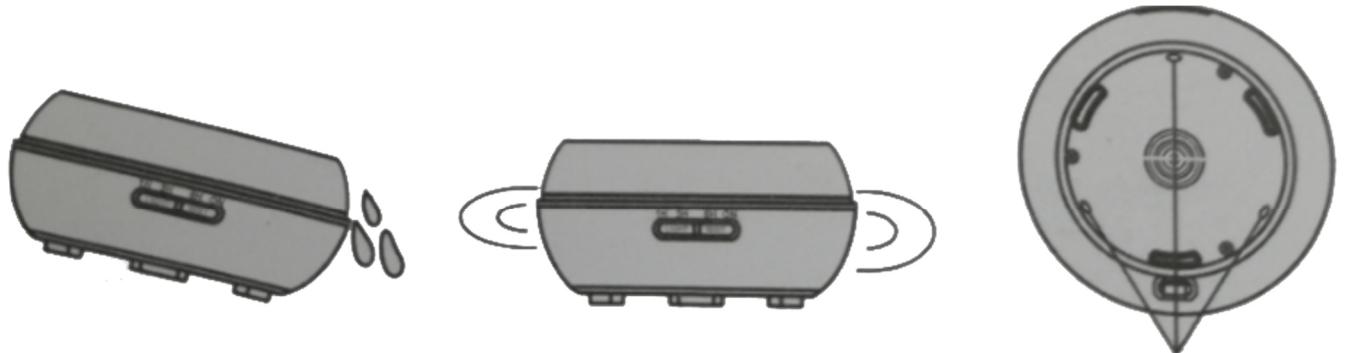


ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ



ДРЕНАЖНОЕ  
ОТВЕРСТИЕ



ВОЗДУХОВЫПУСКНОЕ  
ОТВЕРСТИЕ

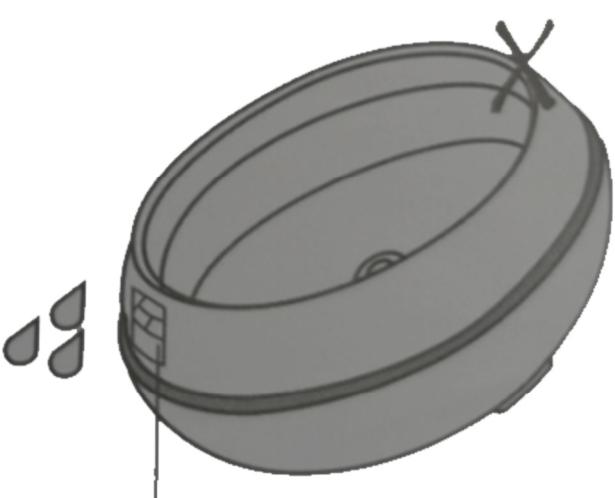



## ОБСЛУЖИВАНИЕ

После использования 5-6 раз или 3-5 дней прочистите устройство следующим образом:

1. Отключите питание устройства и откройте крышку.
2. Вылейте остатки воды из емкости.
3. Добавьте небольшое количество теплого моющего средства для кухни и воды на тампон и аккуратно протрите, а затем слегка протрите салфеткой.
4. Посмотрите на рисунки ниже. Чтобы избежать попадания воды в воздуховыпускное отверстие, слейте воду, как показано на рисунке слева, не справа.
5. Не используйте кислотные средства или моющие средства с водорастворимыми ферментами, поскольку они могут выделять вредные пары или вызывать неисправности.

Важно: используйте мягкое моющее средство.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте следующее, чтобы избежать неисправности устройства.

- Не наливайте воды больше 400 мл.
- Не включайте питание, когда емкость для воды пустая.
- Не трогайте ультразвуковой вибрационный диск.
- Регулярно промывайте устройство в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, чтобы избежать неисправностей.
- Всегда отключайте питание перед тем, как промывать увлажнитель.
- В целях поддержания чистоты после использования выливайте остатки воды из сливной части емкости для воды и протирайте чистой сухой салфеткой.
- Эфирные масла могут оставлять следы. В случае попадания на поверхность протрите мягкой сухой салфеткой.
- Используйте только мерный стакан (не входит в комплект), чтобы наливать воду в емкость. Не наливайте воду прямо из-под крана.
- Избегайте попадания пара на мебель, одежду, стены и т.д.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на увлажнитель, держите подальше от обогревателей, кондиционеров и вентиляторов.
- Всегда ставьте увлажнитель на твердую поверхность. Не ставьте на ковер, пуховое одеяло и на неустойчивую поверхность.
- Держите увлажнитель подальше от электронных приборов, таких как телевизор, автотехника.
- Не наклоняйте устройство, так как вода может попасть в механизм, и это приведет к неисправностям.
- Время использования устройства: 4 часа.
- Подождите 60 минут прежде, чем включить устройство снова, чтобы избежать повреждения ультразвукового диска.
- Используйте только водопроводную воду, не используйте минеральную воду, газированную воду и т.д.
- Никогда не двигайте устройство, когда оно работает.
- Не трогайте устройство мокрыми руками.
- Храните в недоступном для детей и животных месте. Не разрешайте детям играть с прибором без присмотра взрослых. Прибор может использоваться детьми или людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или без опыта и знаний, только под присмотром или руководством.
- Держите шнур подальше от проходов и не тяните его с силой.
- При обнаружении дыма или запаха гари немедленно отсоедините прибор от розетки.



## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Воспользуйтесь таблицей ниже для выявления неисправностей:

Если устройство не работает должным образом, проверьте следующие пункты, прежде чем обратиться за ремонтом:

Не включается или не выключается	<ul style="list-style-type: none"><li>• Достаточно ли воды в емкости? - Добавьте воды в емкость.</li><li>• Правильно ли подключен кабель питания? - Отключите кабель. Проверьте кабель и снова осторожно подключите.</li><li>• Недостаточно воды? Много воды? - Добавьте необходимое количество воды в емкость, количество воды не должно превышать максимально допустимый уровень.</li></ul>
Отсутствие пара или пар не совсем такой, как нужно	<ul style="list-style-type: none"><li>• Есть ли грязь на ультразвуковом диске? - Пожалуйста, обратитесь к инструкции по обслуживанию, удалите и переустановите правильно, чтобы пар мог свободно выходить.</li><li>• Крышка и внутренняя крышка установлены неправильно? Грязь на отверстии всасывания воздуха на нижней стороне основания? - Если много пыли на отверстии всасывания воздуха, то пар будет выходить с трудом. Прочистите отверстие.</li></ul>
Протекание воды из увлажнителя	<ul style="list-style-type: none"><li>• Крышка и внутренняя крышка неправильно установлены? - Зафиксируйте крышки правильно, чтобы воздух мог свободно проходить.</li><li>• Низкая температура или высокая влажность? - При таких условиях может происходить быстрая конденсация пара в капли воды.</li></ul>



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ZDK
Потребляемая мощность/мощность на выходе	100-240 В перемен. тока, 50, 60 Гц/24 В пост. тока, 500MA
Длина кабеля	прибл. 150см
Потребление электроэнергии	прибл. 9 Вт
Временной режим	1час/3 часа/ 6 часов/Вкл
Объём ёмкости	150-550 мл
Светодиодная подсветка	От 1 до 10 цветов
Материалы	PP/ABS/PC
Комплектующие детали	адаптер переменного тока и руководство
Способ образования пара	2,4 МГц