

Видеозвонок Zodiak 816

Руководство пользователя

ООО «Зодиак беспроводные решения»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте только литий-ионные аккумуляторы (2 включены). Использование другого типа аккумулятора может привести к повреждению. Убедитесь, что батарея установлена правильно, выберите верную полярность, указанную на корпусе.
- Обращаться с осторожностью во избежание повреждений при падении.
- Чтобы предотвратить повреждение оборудования, не нажимайте сильно на внутренний ЖК-объектив, камеры объектив камеры или PIR-датчик (черный шар). В случае поломки ЖК-экрана или объектива избегайте контакта глаз с жидкостью кристалла.
- Не ставьте продукт на месте с высокой температурой/влажностью/пылью/соленым туманом/дождем для предотвращения повреждения продукта.
- Micro SD-карту и SIM-карту следует вставить перед установкой аккумулятора. Карта не будет обнаруживаться, если сначала установлена батарея.
- Обращайтесь с монитором с осторожностью. Если сильно тянуть за желтый заводской кабель, это может привести к повреждению и не будет подпадать под гарантию.

Технические характеристики

- Внутренний блок: 150,3 × 87,8 × 12,4 мм
Наружный блок: 62,5 × 62,5 × 10,7 мм
- Диаметр отверстия под глазок: 15 мм ~ 58 мм
- Длина глазка: 35 мм ~ 75 мм
- Аккумулятор: литий-ионный 1500 мАч
- Рабочее напряжение: 3,7 В


Устранение неисправностей

- Замените аккумулятор, если внутренний блок часто перезапускается, поскольку это может быть вызвано низким зарядом батареи.
- Извлеките аккумулятор и снова вставьте микро SD-карту или другую микро SD-карту, если после установки карты появляется «Пожалуйста, вставьте карту Micro SD» или указание «Ошибка параметров».
- Указание «Устройство не готово» при нажатии клавиши ответа может быть вызвано неподключенным заводским кабелем к внутреннему блоку. Попробуйте переподключить его.

КОМПЛЕКТ

Деталь	Кол-во	Метка	Примечания
Внутренний блок	1	1	Внутренний дисплей.
Винты	4	2	2 х длинные винты и 2 х короткие винты.
Наружный блок	1	3	Заводской кабель проходит через глазок для
Стальной	1	4	Используется для установки внутреннего блока
Руководство	1		Мини-руководство в коробке и данное руководство

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

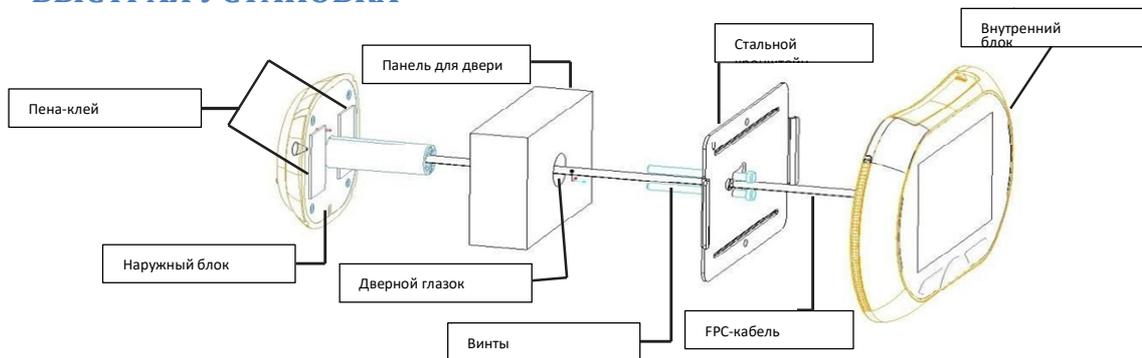


УСТАНОВКА

Подготовка к установке

- Удалите старый глазок и проверьте, составляет ли диаметр глазка 15 мм.
- Для первой установки глазка требуется приспособление для нарезания резьбы диаметром 16 мм, чтобы сделать отверстие.



1) Установка SIM-карты

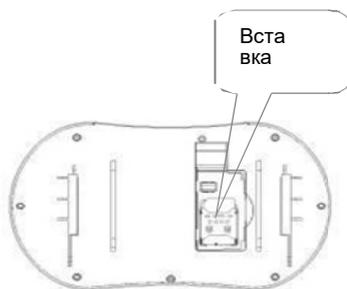


2) Установка микро SD-карты




3) Установка батарей



4) Установка завершена

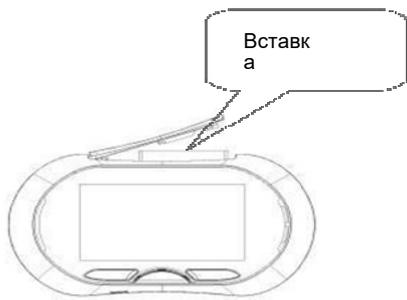


Установка панели для двери

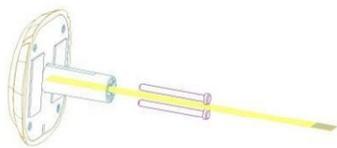

Выберите длину крепежного винта на основе толщины двери. Затем вверните его в отверстие для винта.

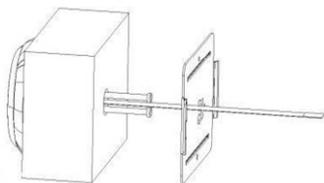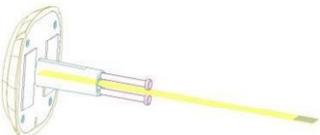


Пропустите кабель FPC через прямоугольное отверстие. (Примечание: Тонкий прямоугольный вырез на металлической пластине должен быть направлен вправо, а крупнейшая секция пластины с голым металлом должна быть на левой стороне от глазка.)

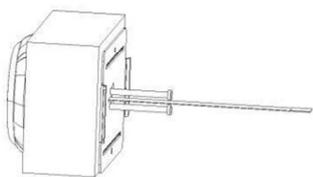


Подвиньте стальной лист равномерно к болту.


Прижмите стальной лист к двери и равномерно двигайте справа налево.

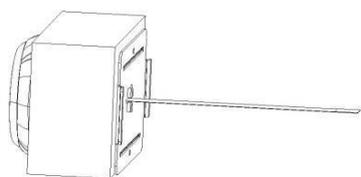

Затяните винты для крепления стального кронштейна. Убедитесь, что наружный блок смотрит вверх перед закручиванием гаек.

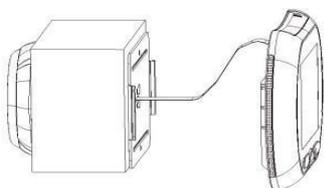

Подключите кабель FPC к внутреннему блоку.

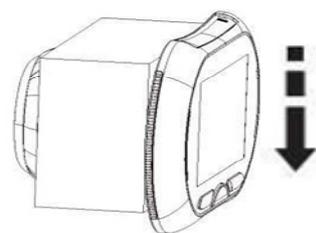

Закрепите внутренний блок на пластине, сдвинув его сверху вниз.

ДОМАШНИЙ ПРОФИЛЬ



Внутренний монитор может показать наружное изображение и записывать фотографии, когда посетитель нажимает кнопку дверного звонка. Нажмите «Переключение режима» для переключения «Домашний профиль», «Msg-профиль» или «Телефонный профиль».

MSG-ПРОФИЛЬ



Система сделает фото после нажатия дверного звонка, укажет, что посетитель может оставить сообщение, а затем запишет видео-сообщение.

ТЕЛЕФОННЫЙ ПРОФИЛЬ



Система сделает фото после нажатия дверного звонка и сделает голосовой вызов и отправит фото посетителя через MMS на номер мобильного телефона. Для работы этой функции должна быть установлена и настроена SIM-карта. Примечание: *SIM-карта должна быть приобретена отдельно; она не включена в этот комплект продукта.*

ГЛАВНОЕ МЕНЮ



Фотография

- Система создаст новый файл, чтобы сохранить изображение посетителя согласно временной метке.
- Нажмите значок «Изображение», выберите целевой файл для просмотра, удаления или сортировки и изменения места хранения.

Видео

- Система создаст новый файл, чтобы сохранить видео посетителя согласно временной метке.
- Нажмите значок «Видео», выберите целевой файл для просмотра, удаления или сортировки и изменения места хранения. Выберите видеофайл и нажмите кнопку для воспроизведения видео в проигрывателе видео.

Организатор

- Календарь/Будильник

Монитор

Триггер монитора

- Внешняя камера сделает фото автоматически, когда система обнаруживает движение.
- Пользователь может задать время активации 1 с, 3 с, 5 с, 10 с, 20 с или отключить.

Триггер сигнализации

- Внешняя камера подаст сигнал автоматически, когда система обнаруживает движение.
- Пользователь может установить время срабатывания сигнализации на 20 с, 40 с, 1 мин или отключить.

ИК-чувствительность

- ИК-чувствительность наружного блока может быть установлена как: Высокая, средняя или низкая.
- Пользователь может задать чувствительность на основе глубины коридора.

Звонок и громкость

- Интегрированы 10 мелодий для сигнализации и дверного звонка.
- Доступна установка MP3-мелодий с внешней карты памяти.
- 7 уровней громкости звонка, по умолчанию установлена максимальная громкость.

Параметры

Дата и время

- Установка города
- Установка времени и даты
- Формат: 12 часов или 24 часа, формат даты мм-дд-гггг (установка по умолчанию: дд-мм-гггг).

Номер телефона

- **Главный номер**
Установите номер мобильного телефона для получения голосовых вызовов и MMS от системы смарт-глазка.
- **Номер экстренной связи**
Задайте номер вашего мобильного телефона, департамента полиции или другой экстренной службы для получения SOS-вызова и SMS от смарт-глазка. Нажмите клавишу SOS внутреннего монитора для вызова SOS-номера автоматически.

Примечание: Смарт-глазок только автоматически получает вызов от главного номера номер и номера экстренной связи, при этом будут игнорироваться все другие номера.

Обои

- Задайте любимые обои из системы или с внешней SD-карты, которую вы установили.

Язык

- Английский язык

Калибровка пера

- Калибровка сенсорной панели

Подсветка ЖК-дисплея

- Установить яркость ЖК-дисплея и время освещения.

Внешние соединения

- Чтобы редактировать, удалить или добавить данные учетной записи доступа в Интернет перейдите к SupportDefaultAccountEdit

Восстановление заводских настроек

- Введите код «1122», система перезагрузится и восстановит настройки по умолчанию.
- Чтобы редактировать, удалить или добавить данные учетной записи доступа в Интернет. Supportdefaultaccountedit

ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР

Управление файлами в системе меню.

ПРОДУКТ

Показать сведения о версии аппаратного и программного обеспечения продукта.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажмите, чтобы вернуться к интерфейсу ожидания.

Код дистанционного управления

1. Домашний профиль: отправьте SMS-сообщение 1111:01 с вашего мобильного телефона на смарт-глазок, чтобы активировать «Домашний профиль».
2. MSG-профиль: Отправьте SMS-сообщение 1111:02 с вашего мобильного телефона на смарт-глазок, чтобы активировать «Msg-профиль».
3. Телефонный профиль: Отправьте SMS-сообщение 1111:03 с вашего мобильного телефона на смарт-глазок, чтобы активировать «Телефонный профиль».
4. Отправьте SMS-сообщение 2222:01 с вашего мобильного телефона на смарт-глазок, чтобы получить последнее фото, снятое камерой глазка.
5. Отправьте сообщение 2222:02 с вашего мобильного телефона на смарт-глазок, чтобы сделать новое фото с внешней камеры и прислать его сразу же на ваш мобильный телефон.

РАБОТА С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ И ПРИМЕЧАНИЯ

По получении вашего видеозвонка немедленно начните заряжать один из аккумуляторов. Пожалуйста, прочитайте пункты ниже перед началом установки:

- Для обеспечения безопасности заряд аккумулятора осуществляется медленно и может занять 4-6 часов.
- **ВАЖНО:** При вставке аккумулятора в зарядное устройство белая сторона аккумулятора должна быть обращена к вам. Для обеспечения надлежащей зарядки установите **наружные и средние контакты** аккумулятора на **двух зубцах зарядного устройства**. Аккумулятор не будет заряжаться при неправильном соединении.
- После установки аккумулятора в блок зарядного устройства индикатор будет светиться красным.
- Подключите зарядное устройство к розетке. Свет начнет мигать красным и синим в период зарядки.
- Как только аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор перестанет мигать и снова станет светиться красным.
- Можно зарядить второй резервный аккумулятор сразу после первого, чтобы он был готов для использования в будущем.
- Рекомендуется удалить батарею из блока зарядного устройства после полной зарядки.